


Fonctionnement Image VIDEO et Son AUDIO en MEDIA

LE BEAMER doit être allumé. La télécommande du beamer sert à elle seule à sélectionner la source HDMI 1 ou HDMI 2
ON NE DEBRANCHE JAMAIS AUCUN CÂBLE DU PC PROF !!! MERCI.

Le son sort lui aussi par l'HDMI, il passe par le beamer, mais il n'y a pas d'autre câble à brancher pour le son.
La barre de son autodetecte l'arrivée d'un son, les réglages se font uniquement sur l'ordinateur.

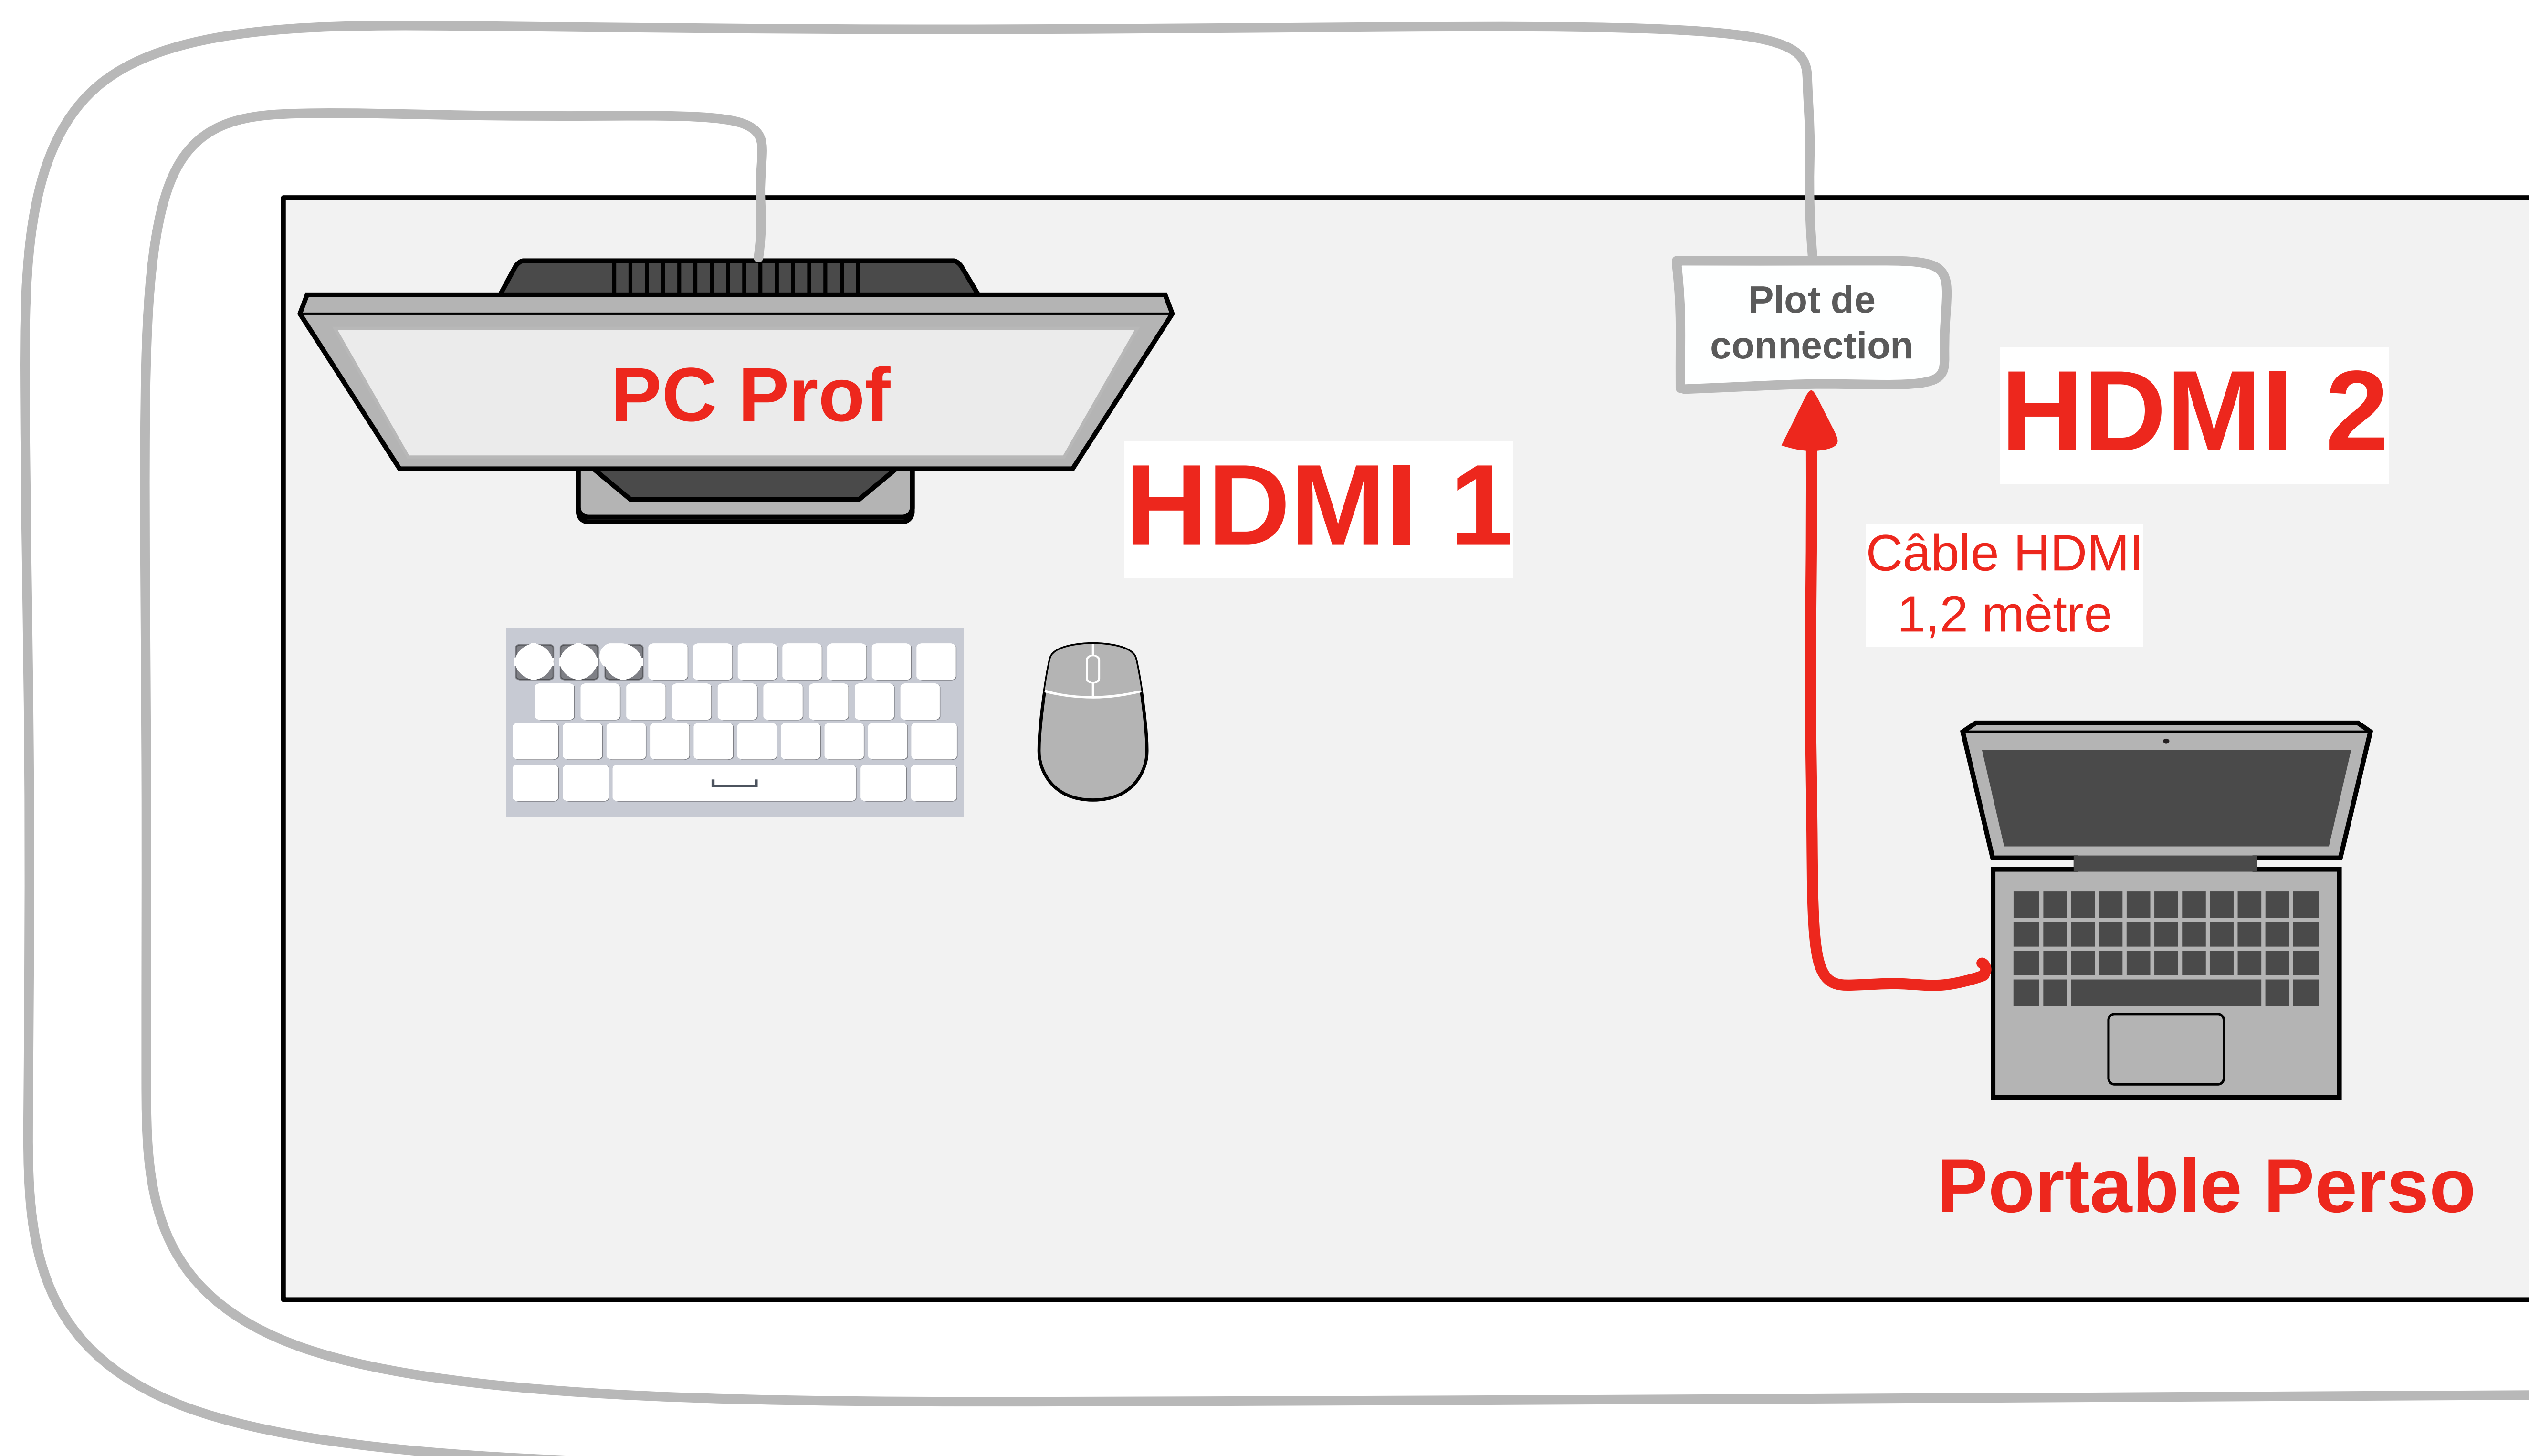

Et pour l'interactivité ?


- Il faut brancher le câble USB du plot de connexion vers un portable ou le PC prof. Ce branchement relie la fonction d'interactivité du tableau. Il n'est pas visible sur ce schéma.



Télécommande du beamer

Pour PC Prof :

- Ne branchez ou débranchez rien !
- Pressez **HDMI 1** sur la télécommande beamer
- Pressez Windows + P puis Dupliquer
- Le réglage du son se fait **uniquement sur l'ordinateur**.
- Si le son ne vient pas, vérifiez en bas à droite la sortie du son Windows sur le périphérique NP-351W

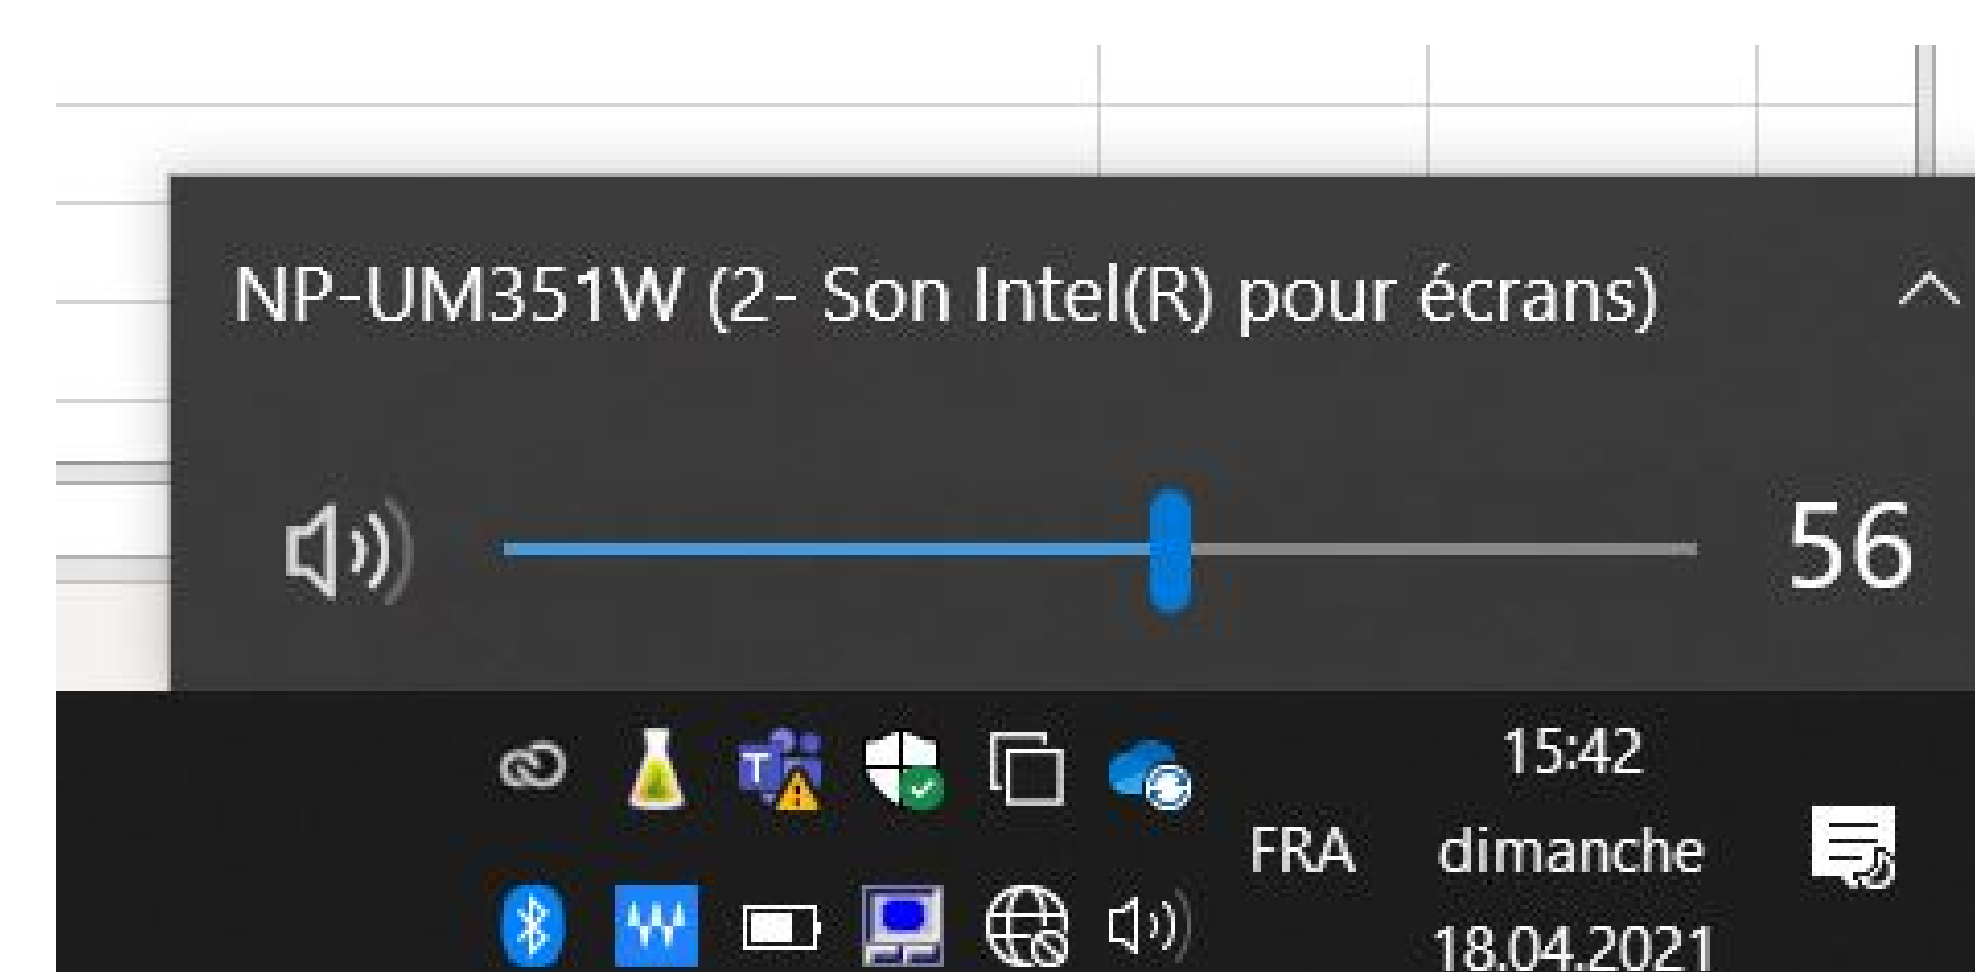

Pour Portable Perso :

- Branchez le câble HDMI entre le plot de connexion et votre portable (avec un adaptateur USB-C vers HDMI pour les MAC).
- Pressez **HDMI 2** sur la télécommande beamer
- Sur un Windows, pressez "Win + P" puis Dupliquer
- Le réglage du Son se fait **uniquement sur l'ordinateur**.
- Si le son ne vient pas, vérifiez en bas à droite la sortie du son Windows sur le périphérique NP-351W.

